

CONSERVER LES PRÉSENTES INSTRUCTIONS

REVENDEUR/INSTALLATEUR : REMETTRE AU PROPRIÉTAIRE

MODÈLE #7100

“EVOLUTION” ÉCHELLE DOUBLE (en A)
Instructions d'assemblage



Conformément aux normes ANSI/NSPI – Cette échelle est équipée d'une barrière anti-coinçage afin d'éviter que les enfants ne nagent derrière l'échelle ou à travers les barreaux de l'échelle. Ceci n'est PAS destiné à se substituer à la surveillance permanente d'un adulte.



Made in U.S.A. by


CONFER
plastics inc.

MODÈLE# 7100

“EVOLUTION” ÉCHELLE DOUBLE (en A)

MODULABLE pour s'adapter aux piscines HORS-SOL de 122 cm À 137 cm

LISTE DES PIÈCES		PIÈCES D'ASSEMBLAGE
1	4 – Montant de l'Échelle	4 – Boulon 1/4-20 x 1-3/4"
2	2 – Barre de fixation de Marche	4 – Écrou Borgne 1/4-20
3	4 – Marche Basculante	2 – Vis n. 10 x 1-1/4"
4	6 – Marche Standard	2 – Boulon 1/4-20 x 2-1/4"
5	4 – Sabot Extensible	2 – Rondelle Plate 1/4"
6	1 – Plateau	2 – Ecrou Hexagonal 1/4-20
		4 – Bouchon (Blanc)
		1 – Cadenas

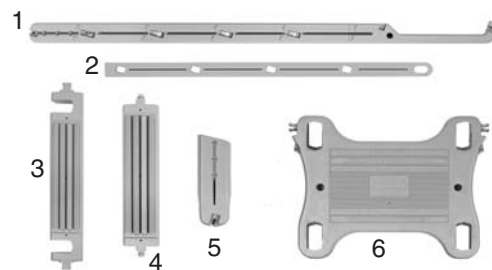

(Not To Scale)

Outils requis pour l'assemblage:

Maillet ou marteau, tournevis cruciforme, clé universelle, liquide vaisselle ou spray au silicone, perceuse électrique fonctionnant sur batterie, foret électrique 5/16".

***Remarque : si vous utilisez cette échelle pour une piscine de 122 cm vous n'utiliserez pas les sabots extensibles. Allez directement au point #4**



1.
Si les cales rondes de plastique sont toujours en place, sur les côtés des sabots extensibles, ôtez-les à l'aide d'un tournevis cruciforme comme illustré.




2.
Glissez les quatre sabots extensibles sur les extrémités des montants assemblés de l'échelle. Il devront être enfoncés complètement pour la plupart des piscines de 132 cm de hauteur et positionnés en les baissant d'un trou pour les piscines de 137 cm. En fonction du niveau du sol à l'extérieur de la piscine, ainsi que du niveau du sable sous le liner de la piscine, il faudra procéder à un ajustement final après que l'échelle ait été mise en place.



3.
En utilisant quatre boulons de 1/4-20 x 2" de long et quatre écrous borgnes, fixez les sabots extensibles aux montants de l'échelle



4.
Enlevez les cales insérées dans la fente en forme de trou de serrure de deux des montants de l'échelle

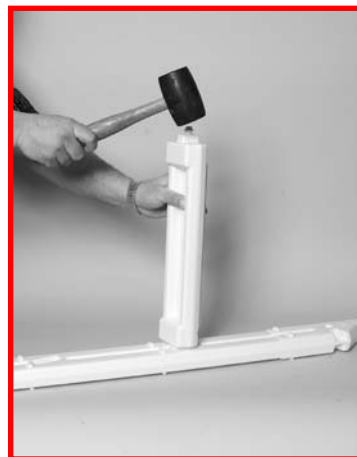

5.
Poussez l'extrémité d'une des marches standard dans la fente en forme de trou de serrure située le plus en haut. Assurez-vous que la marche et le montant de l'échelle soient positionnés de la même manière que sur la photographie ci-dessus. Il sera peut-être nécessaire de donner un coup léger sur la marche à l'aide d'un maillet pour la faire s'enfoncer dans la fente. Répétez la procédure pour les trois autres marches.



6.

Attachez un des montants de l'échelle aux extrémités opposées des quatre marches standard en vous assurant que les extrémités supérieures incurvées sont toutes deux dirigées dans la même direction.



7.

Tapez légèrement à l'aide du maillet sur le montant de l'échelle, pour permettre aux extrémités des marches de s'y enfoncer.



8.

Tapez légèrement à l'aide du maillet sur les marches, vers le bas, afin qu'elles s'emboîtent bien dans le fond des fentes en forme de trous de serrure.



9.

Assurez-vous que la face "basculante" du plateau ne fait pas face au côté intérieur de l'échelle, comme l'illustre la photo. Glissez les ouvertures du plateau sur les extrémités supérieures des montants de l'échelle. Utilisez un maillet ou un marteau pour taper légèrement sur le plateau, vers le bas, jusqu'à ce qu'il repose complètement et de manière ajustée sur les "protubérances" des montants de l'échelle. Un peu de liquide vaisselle ou de spray silicone aidera à faire glisser les pièces l'une dans l'autre.



10.

Faites passer les deux autres montants de l'échelle à travers les ouvertures du plateau jusqu'à ce qu'elles rencontrent les autres montants de l'échelle, comme illustré sur la photo ci-contre.



11.



12.
Tapez légèrement le plateau vers le bas jusqu'à ce que celui-ci repose complètement sur les "tasseaux" des montants, comme illustré.



13.
À l'aide d'une vis nr. 10 x 1-1/4", fixez les extrémités supérieures des montants de l'échelle l'un à l'autre, comme illustré. Répétez cette opération pour l'autre côté.



14.
Attachez les deux marches standard restantes aux sabots extensibles (ou directement aux extrémités des montants de l'échelle si celle-ci est destinée à une piscine de 122 cm de hauteur).



15.
Positionnez les quatre marches "basculantes" sur les montants de l'échelle, comme illustré.



16.
Positionnez la barre de fixation des marches, comme illustré, avec le trou de cadenas dirigé vers le haut, et tapez légèrement sur la barre, placée sur la bosse ronde. Répétez l'opération pour la barre opposée de fixation des marches.



17.
Tapez légèrement les barres de fixation des marches contre les extrémités des marches jusqu'à ce qu'elles soient fermement fixées.

17a.

Pour l'installation de la barrière anti-coïncage, reportez-vous à la fiche d'instructions séparée.



18.

Partie basculante de l'échelle illustrée en position "abaissable" : cadenas en position "maintien".



19.

Partie basculante de l'échelle illustrée en position "relevable" : immobilité assurée par le cadenas.

POUR ÉVITER LE FLOTTEMENT

Remplissez l'"intérieur" des montants de l'échelle avec de l'eau et bouchez les quatre trous de remplissage avec les bouchons. Placez l'échelle au-dessus du rebord supérieur de la piscine, avec les marches basculantes à l'extérieur de la piscine. Inclinez l'échelle d'un côté, afin de permettre aux marches de se remplir d'eau. Cela évitera le flottement. Le plateau doit reposer sur le rebord supérieur de la piscine et la marche du fond doit s'appuyer fermement sur le fond de la piscine. Si ce n'est pas le cas, il convient alors d'ajuster les sabots extensibles en les allongeant

ou les raccourcissant afin d'atteindre le meilleur réglage possible. Pour un maximum de stabilité, il est recommandé de fixer l'échelle au haut de la piscine. Positionnez l'échelle à l'emplacement désiré sur le rebord supérieur de la piscine et marquez les deux emplacements des trous du plateau sur le rebord supérieur de la piscine. Enlevez l'échelle et percez deux trous à travers le rebord supérieur en veillant à ne pas percer le liner. Fixez l'échelle au rebord supérieur en utilisant deux boulons 1/4-20 x 2-1/4", les deux rondelles plates 1/4", et des écrous hexagonaux 1/4-20.

IMPORTANT : LORSQU'IL N'EST PAS FAIT USAGE DE LA PISCINE, LES MARCHES EXTÉRIEURES DOIVENT ÊTRE EN POSITION "BASCULÉE" VERS LE HAUT ET VERROUILLÉES À L'AIDE DU CADENAS FOURNI.

Préparation à l'hiver : Pour entreposer votre échelle durant l'hiver, retirer l'échelle de la piscine, ôtez les bouchons, couchez l'échelle sur le côté et laissez s'écouler l'eau. Une petite quantité d'eau demeurant à l'intérieur de l'échelle n'endommagera pas l'échelle. Replacez les bouchons dans les trous pour qu'ils ne s'égarer pas. Vous pouvez entreposer l'échelle à l'extérieur.

KIT OPTIONNEL DE TRANSFORMATION

Afin de transformer facilement votre échelle en une échelle deck, commander notre kit numéro CK7100 (précisez **G** pour gris ou **W** pour blanc(white)). Le kit de transformation comprend toutes les pièces et toutes les pièces d'assemblage nécessaires. Renseignez-vous auprès de votre revendeur local ou commandez en ligne sur notre site www.conferladders.com

ACCESSOIRES EN OPTION

SKIM-IT SKIMS OFF DEBRIS Réduisez de 75% le temps passé à l'entretien, grâce à l'extension skimmer permettant de guider les impuretés directement dans votre skimmer. S'adapte à la plupart des skimmers de piscines enterrées ou hors-sol. En plastique, résistant à la corrosion, le Skim-It s'installe en quelques secondes sans outils.



Commander en ligne @ www.conferladders.com

RÈGLES DE SÉCURITÉ

- Placez l'échelle sur une base solide
 - L'échelle est conçue pour être utilisée par une personne à la fois
 - L'échelle **DOIT** être installée en respectant les instructions du fabricant
 - **DANGER** : Ne pas Sauter ou Plonger à partir de l'échelle
 - Faire face à l'échelle lors de l'entrée dans la piscine et de la sortie de la piscine
 - Pour éviter le coinçage ou la noyade – Ne pas nager à travers, derrière ou autour de l'échelle
 - L'échelle est uniquement destinée à un usage d'échelle de piscine
 - Il convient de fixer l'échelle au rebord supérieur
 - Le poids maximum sur les marches ne doit pas excéder 135 kg (300 lbs)
 - Lorsqu'il n'est pas fait usage de l'échelle, il convient de verrouiller les marches extérieures à l'aide du câble sécurité fourni
- AVERTISSEMENT : Le dépassement du poids maximum recommandé peut faire céder l'échelle.

***DANGER : Ne jamais utiliser de perceuse électrique à l'intérieur ou dans le voisinage de la piscine**



GARANTIE LIMITÉE, PROPORTIONNELLE

La société Confer Plastics, Inc. garantit ses échelles de piscine contre des défauts de fabrication pour une période d'un an à compter de la date d'achat. Après la première année, les frais de remplacement des pièces sont soumis à la règle suivante :

- 2^{ème} Année - 20%
- 3^{ème} Année - 40%
- 4^{ème} Année - 60%
- 5^{ème} Année - 80%

Auxquels s'ajoutent les frais d'expédition/ de manutention

NE PAS RETOURNER LES PIÈCES DÉFECTUEUSES AU VENDEUR

Les pièces défectueuses doivent être retournées, envoi affranchi au tarif en vigueur, à l'adresse:

Confer Plastics, Inc.
97 Witmer Road
North Tonawanda
N.Y. 14120-2421
ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Joindre à l'envoi, les preuves d'achat (bon, facture, etc.) sur lesquelles figurent la date d'achat, votre nom, adresse, et numéro de téléphone (en journée). Nous vous informerons des frais de remplacement de la pièce. Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques, il est possible que vous jouissiez de droits différents selon votre Etat de résidence.

MADE IN THE U.S.A. by:



Printed in U.S.A.

FABRIQUÉ AUX ETATS-UNIS (U.S.A.) par:
Confer Plastics inc.

97 Witmer Road
North Tonawanda, New York 14120-2421
Toll Free U.S. 800-635-3213
716-694-3100 / FAX 716-694-3102
www.conferladders.com

CP-7100 10/07